Stručná příručka

Děkujeme vám, že jste si zakoupili mobilní telefon Alcatel ONE TOUCH 6030D. Doufáme, že budete při mobilní komunikaci prostřednictvím tohoto telefonu maximálně spokojeni.

Důležité:

Telefon představuje celistvé zařízení, tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout.

Pokud telefon nepracuje normálně, zkuste jej restartovat podržením tlačítka Napájení po dobu nejméně 7 s, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka.

V případě výskytu závažného problému, kdy nepomůže ani restartování telefonu, můžete provést obnovení továrních dat podržením tlačítka Napájení a tlačítka Zvýšit hlasitost, dokud se nezobrazí úvodní obrazovka. Stisknutím tlačítka Zvýšit/snížit hlasitost vyberte v nabídce obnovení systému možnost „Obnovit tovární data“ a potvrďte stisknutím tlačítka Napájení.

Poznámka: Při prováděních těchto operací mějte prosím na paměti, že budou vymazána osobní nastavení a data uložená v telefonu, jako např. zprávy SMS, kontakty, hudba atd.

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto webových stránkách si můžete rovněž přečíst často kladené otázky, provést aktualizaci softwaru atd.

ALCATEL onetouch®

Obsah

1 Váš mobilní telefon 3
2 Zadávání textu 14
3 Telefonní hovor 15
4 Kontakty 17
5 Zprávy 18
6 E-mail 19
7 Připojení 20
8 Zjištění polohy pomocí satelitů GPS 23
9 Zálohování dat 23
10 Obnovení továrních dat 24
11 Aplikace a interní úložiště 24
12 Maximální využití telefonu 25
Bezpečnost a používání 27
Obecné informace 34
Záruka 35
Řešení problémů 36

www.sar-tick.com

Tento produkt splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na straně 31 této uživatelské příručky.

Při přenášení tohoto produktu nebo při jeho používání během nošení u těla použijte schválené příslušenství (jako například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby byla zajištěna kompatibilita s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může generovat záření i během doby, kdy netelefonujete.

CHRAŇTE VÁŠ SLUCH

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neprovádějte poslech s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.

Váš mobilní telefon .....

1.1 Tlačítka a konektory

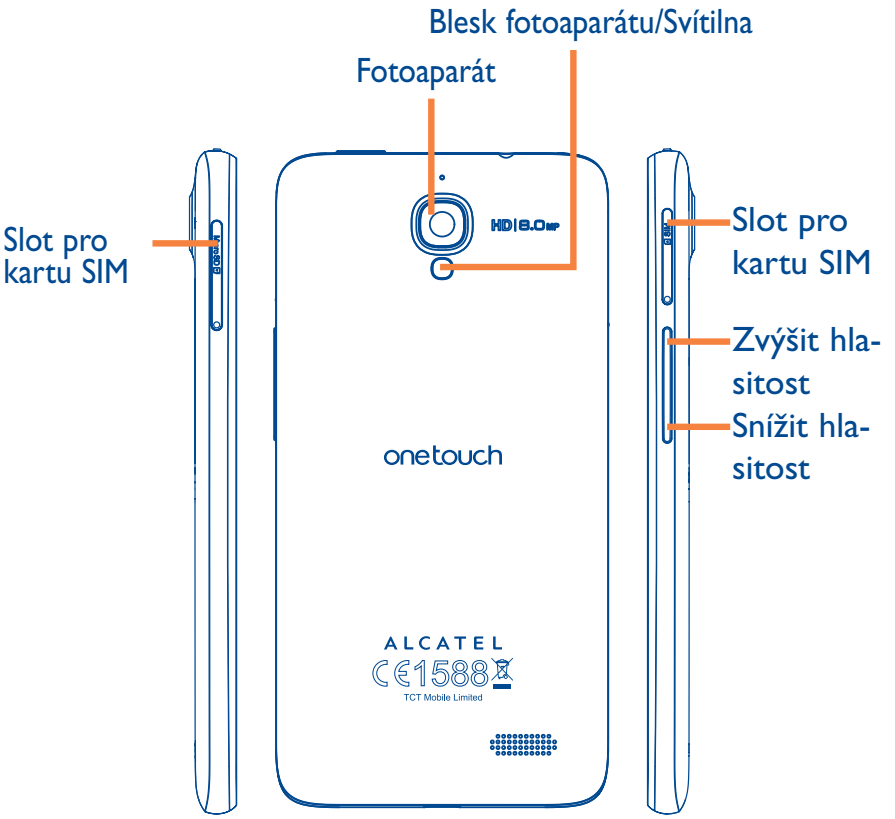

Tlačítko Nedávné aplikace

- Otevření seznamu miniatur aplikací, se kterými jste nedávno pracovali. Dotykem miniatury otevřete příslušnou aplikaci. Přetažením miniatury doleva nebo doprava ji odeberete ze seznamu.
- Dotyk a podržení: Podržením tohoto tlačítka můžete přejít do nabídek **Tapeta**, **Správa aplikací** a **Nastavení**.

Tlačítko Domů

- Dotkněte se jej v jakékoli aplikaci nebo na jakékoli obrazovce pro návrat na úvodní obrazovku.

Tlačítko Zpět

- Dotkněte se jej pro návrat na předchozí obrazovku nebo pro uzavření dialogového okna, nabídky možností, panelu oznámení apod.

Tato tlačítka se zobrazí při rozsvícení obrazovky.

Tlačítko Napájení

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky/rozsvícení obrazovky
- Stisknutí a podržení: Zobrazení vyskakovací nabídky pro výběr režimu vyzvánění/módu letadla/vypnutí napájení/rychlého spuštění/restartování telefonu
  Stisknutí a podržení: Zapnutí telefonu
- Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** a tlačítko **Snížit hlasitost** pro pořízení snímku obrazovky.
- Stiskněte pro ztlumení vyzvánění při příchozím hovoru.
- Stiskněte pro ukončení aktuální konverzace během hovoru.
- Stiskněte na více než 7 s pro restartování telefonu, pokud jej nelze zapnout.

Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží pro nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží pro nastavení hlasitosti médií.
- Běžně slouží pro nastavení hlasitosti vyzvánění.
- Také umožňují ztlumit vyzvánění při příchozím hovoru.
- V režimu fotoaparátu je lze použít jako spoušť pro pořízení fotografie a pro spuštění nebo zastavení videozáznamu.
- Stiskněte pro rozsvícení obrazovky, pokud během hovoru ztmavne.

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení

Vložení nebo vyjmutí karty SIM

Pro telefonování je nutné vložit kartu SIM. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM prosím vypněte telefon.

Vložení karty SIM 1

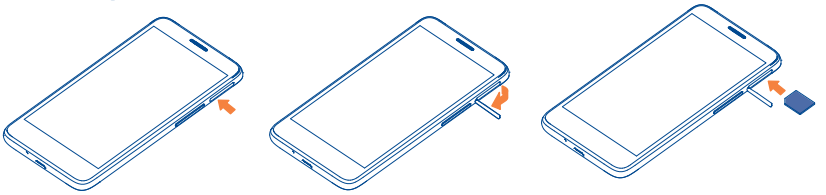

Vyjmutí karty SIM 1

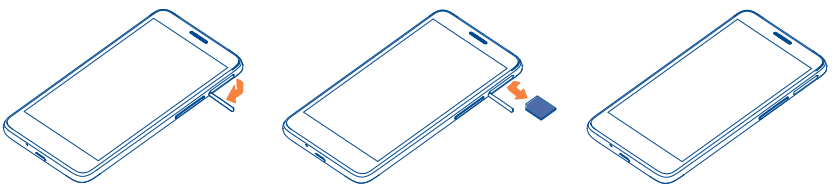

Vložení karty SIM 2

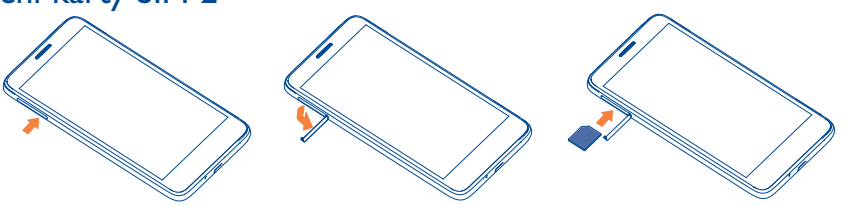

Vyjmutí karty SIM 2

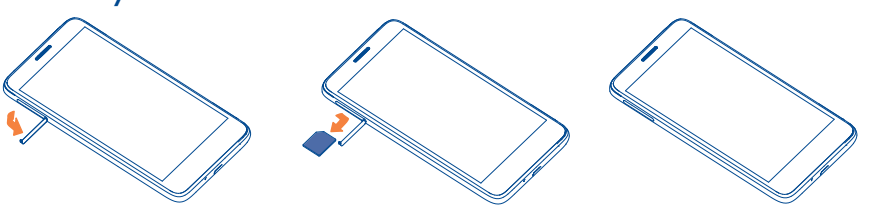

Vložte kartu SIM do slotu tak, aby čip směřoval dolů a karta byla ve slotu zajištěna. Pro vyjmutí karty SIM na ni jemně zatlačte a odjistěte.

U modelu pro 2 karty SIM podporuje slot SIM 1 síť 2G i 3G, zatímco slot SIM 2 podporuje pouze síť 2G.

Nabíjení baterie

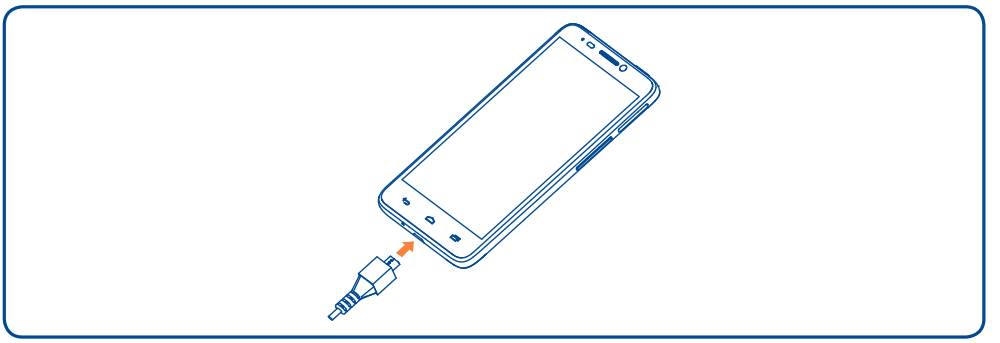

Připojte nabíječku k telefonu a do síťové zásuvky.

Pro snížení spotřeby elektrické energie a zamezení plýtvání energií po nabití baterie na plnou kapacitu odpojte nabíječku ze zásuvky, vypněte funkce Wi-Fi, GPS, Bluetooth nebo aplikace běžící na pozadí, pokud je nepoužíváte, zkraťte dobu podsvícení apod.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko **Napájení**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund.

První nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu je třeba nastavit následující možnosti: jazyk, datum a čas, účet Google, službu určování polohy Google atd.

Pokud telefon zapnete bez vložené karty SIM, zobrazí se obrazovka s možností připojení k síti Wi-Fi, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu Google a používat některé funkce.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Na úvodní obrazovce podržte tlačítko Napájení, dokud se nezobrazí možnosti telefonu a vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Všechny oblíbené nebo často používané položky (aplikace, zástupce, složky a widgety) můžete přenést na úvodní obrazovku, abyste k nim měli rychlý přístup. Úvodní obrazovku zobrazíte dotykem tlačítka **Domů**.

Stavový řádek
- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete přetažením směrem dolů.

Panel vyhledávání
- Dotykem oblasti ❶ zobrazíte obrazovku pro vyhledávání textu.
- Dotykem ikony ❷ zobrazíte obrazovku pro hlasové vyhledávání.

Aplikace na panelu oblíbených položek
- Dotykem otevřete aplikaci.
- Podržením aplikaci přesunete nebo změníte.

Ikona Aplikace
- Dotykem zobrazíte hlavní nabídku.

Úvodní obrazovka je k dispozici v rozšířeném formátu nabízejícím více prostoru pro přidávání aplikací, zástupců apod. Pro zobrazení kompletní úvodní obrazovky posuňte úvodní obrazovku doleva nebo doprava. Krátká bílá čára ve spodní části obrazovky znázorňuje, kterou obrazovku si prohlížíte.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Dotyk

Pro otevření aplikace se jí dotkněte prstem.

Dotyk a podržení

Pro zobrazení dostupných možností pro nastavení tapety podržte prst na úvodní obrazovce.

Přetažení

Pro přesunutí libovolné položky se ji dotkněte prstem a přetáhněte ji na jiné místo.

Posunutí/přejetí

Posouváním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete pohodlně procházet aplikacemi, obrázky, webovými stránkami atd.

Rychlé posunutí 

Podobný efekt jako posunutí, ale rychlejší.

Roztažení/stažení

Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce.

Otočení 

Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku a lepšímu zobrazení obsahu obrazovky.

Zakrytí

Umístěním vaší dlaně nad telefon zamknete obrazovku.

1.3.2 Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje informace o stavu telefonu (pravá strana) a informační oznámení (levá strana).

Stavové ikony

U modelů se dvěma kartami SIM se stavové ikony pro karty SIM1 a SIM2 rozlišují barvou, kterou si můžete nastavit.

	Připojeno k síti GPRS		Příjem dat o poloze ze satelitů GPS
	Je používána síť GPRS		Roaming
	Připojeno k síti EDGE		Karta SIM není vložena
	Je používána síť EDGE		Vibrační režim
	Připojeno k síti 3G		Ztlumené vyzvánění
	Je používána síť 3G		Ztlumený mikrofon telefonu
	Připojeno k síti HSPA (3G+)		Baterie je téměř vybitá
	Je používána síť HSPA (3G+)		Nízký stav baterie
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie je částečně vybitá
	Bluetooth zapnuto		Baterie je nabitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie se nabíjí
	Mód letadlo		Připojena náhlavní souprava
	Je nastaven budík		Žádný signál (šedý)
	GPS zapnuto		Síla signálu (modrý)

Oznamovací ikony

	Nová textová nebo multimediální zpráva		Zmeškaný hovor
	Potíže s doručením zprávy SMS nebo MMS		Přidržený hovor
	Nová zpráva ve službě Google Talk		Přesměrování hovorů je zapnuto
	Nová hlasová zpráva		Probíhá odesílání dat
	Nadcházející událost		Probíhá stahování dat
	Probíhá synchroniza-ce dat		Stahování dokončeno
	Probíhá přehrávání skladby		Výběr způsobu zadávání textu
	Chyba snímku obra-zovky		K dispozici je nezabez-pečená síť Wi-Fi
	Sdílené datové připojení USB je zapnuto		Telefon je připojen pomocí USB kabelu
	Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý		Rádio je zapnuto
	Snímek obrazovky byl vytvořen		K dispozici je aktualiza-ce systému
	Blíží se nebo byl dosa-žen stanovený limit přenosu dat		Připojeno k síti VPN
	Probíhající hovor		Odpojeno od sítě VPN
	Probíhající hovor s pou-žitím náhlavní soupravy Bluetooth		

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete přetažením stavového řádku dolů. Pro zavření panelu jej vytáhněte nahoru. Na panelu oznámení můžete otevírat položky a jiná upozornění oznamovaná pomocí ikon nebo prohlížet informace o bezdrátových službách.

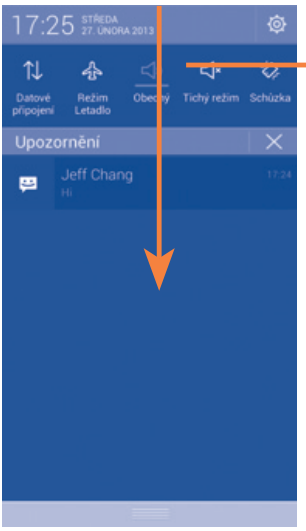

Panel rychlých oznámení

- Stisknutím povolíte nebo zakážete funkce a změníte režimy.
- Posunutím doleva či doprava zobrazíte další položky.

Dotykem požadovaného oznámení a jeho posunutím do strany jej smažete.

Dotykem ikony smažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události smazána nebudou).

Dotykem ikony nastavení zobrazíte nabídku **Nastavení**.

1.3.3 Panel vyhledávání

Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Pro ochranu vašeho telefonu a soukromí můžete obrazovku telefonu uzamknout pomoci různých gest, kódu PIN, hesla nebo použitím dlaně.

1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání položek

Dotkněte se ikony Aplikace a podržte aplikaci nebo widget pro aktivaci režimu přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Podržením položky, kterou chcete přemístit, aktivujte režim přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadované místo a uvolněte ji. Položky lze přemístit na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Podržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujte režim přesunutí a přetáhněte položku nahoru na ikonu **Odstranit**. Jakmile se položka zobrazí červeně, uvolněte ji.

Vytváření složek

Pro lepší uspořádání položek (zástupci nebo aplikace) na úvodní obrazovce nebo panelu oblíbených položek je můžete přidat do složky skládáním jedné položky na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se panelu s jejím názvem pro zadání nového názvu.

Přizpůsobení tapety

Pokud chcete provést vlastní nastavení tapety, podržte prázdnou oblast na úvodní obrazovce nebo zobrazte nabídku **Nastavení\ Displej** a potom vyberte možnost **Tapeta**.

1.3.6 Ikona Aplikace

Dotykem ikony na úvodní obrazovce zobrazíte seznam aplikací.

Pro návrat na úvodní obrazovku se dotkněte tlačítka **Domů**.

Zobrazení naposledy spuštěných aplikací

Pro zobrazení naposledy spuštěných aplikací se můžete dotknout tlačítka **Nedávné aplikace**. Dotykem miniatury v okně otevřete požadovanou aplikaci. Dotykem a posunutím miniatury do strany ji odstraníte.

1.3.7 Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost** nebo výběrem nabídky **Nastavení/Zvukové profily** můžete nastavit hlasitost vyzvánění, médií atd. podle vašich požadavků.

1.4 Seznam aplikací a widgetů

Tento seznam obsahuje všechny předinstalované a nově nainstalované aplikace a widgety.

Pro zobrazení seznamu se dotkněte ikony na úvodní obrazovce. Pro návrat na úvodní obrazovku se dotkněte tlačítka **Domů** nebo tlačítka **Zpět**.

Dotykem ikony můžete spustit aplikaci Google Play Store.

2 Zadávání textu.....

2.1 Používání klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce

Na úvodní obrazovce se dotkněte ikony Aplikace, dotykem vyberte nabídku **Nastavení\Jazyk a klávesnice** a dotkněte se ikony nastavení vpravo u položky **Klávesnice Android**. Zobrazí se řada dostupných nastavení.

Nastavení orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete upravit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Můžete ji rovněž upravit změnou nastavení (dotykem vyberte nabídku **Nastavení\Displej\ Orientace**).

2.1.1 Klávesnice Android

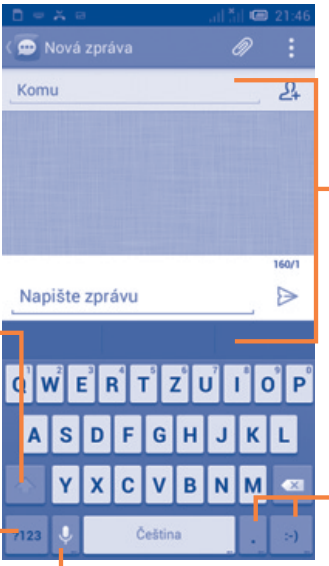

Dotkněte se pro přepnutí mezi režimem „abc/Abc“. Dotkněte se a podržte pro přepnutí mezi režimem „abc/ ABC“.

Dotkněte se pro zadávání textu nebo čísel.

Dotkněte se pro přepnutí mezi klávesnicí se symboly a numerickou klávesnicí.

Stisknutím, podržením a následným výběrem můžete zadávat symboly a emotikony.

Dotkněte se a podržte pro zobrazení možností vstupu. Pokud je aktivní funkce Wi-Fi nebo datové připojení, dotkněte se pro aktivaci hlasového vstupu.

2.2 Úprava textu

Vámi zadaný text můžete upravit.

- Podržte text, který chcete upravit, nebo na něj poklepejte.
- Přetažením změňte zvýrazněný výběr.
- Zobrazí se následující možnosti: **Vybrat vše** , **Vyjmout** , **Kopírovat** a **Vložit** .
- Potvrďte dotykem ikony .

3 Telefonní hovor.....

3.1 Zahájení hovoru

Hovor můžete snadno zahájit pomocí aplikace **Telefon**. Na úvodní obrazovce se dotkněte ikony Aplikace a vyberte aplikaci **Telefon**.

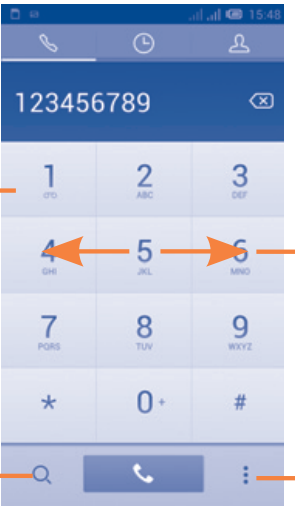
123456789
Dotkněte se a podržte pro přístup k hlasové schránce.
Posuňte pro zobrazení nabídky **Hovory** a **Kontakty**.
Dotkněte se pro zobrazení nabídky **Rychlá volba, Lidé, Nastavení**.
Dotkněte se pro vyhledání kontaktů.

Zadejte požadované číslo přímo na klávesnici nebo posunutím či dotykem požadované karty vyberte kontakt ze seznamu **Kontakty** nebo **Hovory**. Potom se dotkněte ikony pro zahájení hovoru.

Zadané číslo můžete uložit do seznamu **Kontakty** dotykem ikony a výběrem možnosti **Přidat do kontaktů**.

Pokud uděláte chybu, můžete nesprávné číslice smazat dotykem ikony .

Pro ukončení hovoru se dotkněte ikony nebo stiskněte tlačítko **Napájení**.

3.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru:

- přetáhněte ikonu doprava pro přijetí hovoru,
- přetáhněte ikonu doleva pro odmítnutí hovoru,

- přetáhněte ikonu nahoru pro odmítnutí hovoru a odeslání přednastavené zprávy.

Pro ztlumení vyzvánění při příchozím hovoru stiskněte tlačítko **Zvýšit/snížit hlasitost** nebo otočte telefon displejem dolů, pokud je aktivována funkce **Ztlumit při otočení telefonu**. Pro aktivaci této funkce zobrazte nabídku **Nastavení\Gesta\Ztlumit při otočení telefonu** nebo dotykem vyberte možnost **Telefon\Nastavení\ Další nastavení\Ztlumit při otočení telefonu**.

3.3 Seznam hovorů

Seznam hovorů můžete vyvolat dotykem ikony v obrazovce vytáčení. Zobrazí se skupiny Příchozí hovory, Odchozí hovory a Zmeškané hovory.

3.4 Nastavení rychlé volby

Tuto obrazovku nastavení zobrazíte dotykem ikony a výběrem možnosti **Rychlá volba** v obrazovce vytáčení. Potom vyberte kontakty, jimž chcete přiřadit tlačítka rychlé volby 2-9.

4 Kontakty .....

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na webu či v telefonu.

4.1 Přidání kontaktu

Na úvodní obrazovce se dotkněte ikony Aplikace, vyberte aplikaci **Kontakty** a dotykem ikony v seznamu kontaktů vytvořte nový kontakt.

4.2 Import, export a sdílení kontaktů

V obrazovce s kontakty zobrazte dotykem ikony nabídku možností a vyberte možnost **Import/export**. Potom vyberte příslušnou možnost pro import/export kontaktů v rámci karet SIM, telefonu, úložiště telefonu, účtů atd.

Pro import nebo export jednoho kontaktu z karty nebo na kartu SIM vyberte účet a cílovou kartu (karty) SIM. Potom vyberte kontakt, který chcete importovat/exportovat a dotkněte se ikony pro potvrzení.

Pro import/export všech kontaktů z karty nebo na kartu SIM vyberte účet a cílovou kartu (karty) SIM. Potom vyberte ikonu a dotkněte se ikony pro potvrzení.

Kontakt(y) můžete sdílet s ostatními uživateli odesláním vizitky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Dotkněte se kontaktu, který chcete sdílet, dotkněte se ikony a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu vyberte možnost **Sdílet**. Potom zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto činnost vykonat.

4.3 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

5 Zprávy.....

Pomocí tohoto telefonu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Pro použití této funkce se na úvodní obrazovce dotkněte ikony Aplikace a vyberte aplikaci **Zprávy**.

Všechny přijaté a odeslané zprávy lze ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM. Pro zobrazení zpráv SMS uložených na kartě SIM se dotkněte ikony na obrazovce zpráv a potom vyberte možnost **Nastavení\Správa zpráv na kartě SIM**.

5.1 Psaní zprávy

Na obrazovce se seznamem zpráv se dotkněte ikony nové zprávy a napište textovou/multimediální zprávu.

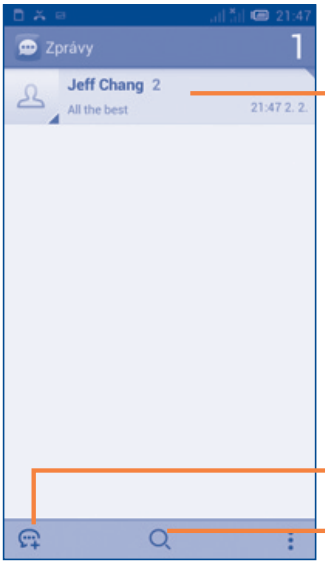

- Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.
- Dotkněte se a podržte pro aktivaci režimu mazání. Dotykem vyberte zprávy, které chcete odstranit a potvrďte dotykem ikony koše.

Dotkněte se pro vytvoření nové zprávy.

Dotkněte se pro vyhledávání ve všech zprávách.

Odeslání textové zprávy

Do pole **Komu** zadejte číslo mobilního telefonu příjemce nebo se dotkněte ikony pro přidání příjemců. Dotkněte se pole **Napište zprávu** a zadejte text zprávy. Po dokončení se dotkněte ikony pro odeslání textové zprávy. Pokud jsou vloženy dvě karty SIM, je třeba vybrat požadovanou kartu SIM.

Zpráva SMS, jejíž délka přesáhne 160 znaků, bude účtována jako více zpráv. Některé znaky (s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvuky do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvuk, prezentace atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

6 E-mail .....

Kromě účtu Gmail můžete ve vašem telefonu rovněž nastavit externí e-mailové účty POP3 nebo IMAP.

Pro použití této funkce se na úvodní obrazovce dotkněte ikony Aplikace a potom vyberte aplikaci **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

- Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu, který chcete nastavit.
- Dotkněte se tlačítka **Další**. Pokud zadaný účet není v telefonu nabízen vaším poskytovatelem služeb, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a provedení nastavení ručně. Nebo můžete dotykem možnosti **Ruční nastav.** přímo zobrazit nastavení příchozích a odchozích e-mailů pro daný účet.
- Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích e-mailů.
- Pro přidání dalšího e-mailového účtu se můžete dotknout ikony ⋮ a zobrazit nabídku **Nastavení**. Dotkněte se možnosti **Přidat účet** napravo od názvu účtu.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- Dotkněte se ikony na obrazovce příchozí pošty.
- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.
- V případě potřeby se dotkněte ikony ⋮ a dotykem vyberte možnost **Přidat kopii/skrytou kopii** pro přidání kopie nebo skryté kopie ke zprávě.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Dotkněte se ikony ⋮ a dotykem vyberte možnost **Připojit soubor** pro přidání přílohy.
- Nakonec zprávu odešlete dotykem ikony ▷.
- Pokud nechcete odeslat e-mail okamžitě, můžete se dotknout ikony ⋮ a dotykem vybrat možnost **Uložit koncept** nebo se dotknout tlačítka **Zpět** pro uložení kopie.

7 Připojení

Pro připojení telefonu k internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G nebo Wi-Fi.

7.1 Připojení k internetu

7.1.1 GPRS/EDGE/3G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci síťové služby: GPRS, EDGE nebo 3G. Pokud není síť připojena, můžete se dotknout ikony na panelu oznámení.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, dotkněte se na úvodní obrazovce ikony Aplikace a potom dotykem vyberte nabídku **Nastavení\Další...\Mobilní sítě\Názvy přístupových bodů** nebo Síťoví operátoři.

7.1.2 Wi-Fi

Pomocí funkce Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Funkci Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Dotykem ikony na panelu oznámení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- Dotkněte se přepínače ZAP. vedle možnosti Wi-Fi pro zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi.
- Dotykem možnosti **Wi-Fi** zobrazte detailní informace o všech nalezených sítích Wi-Fi.
- Dotykem vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečena, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí provozovatel této sítě). Po dokončení se dotkněte tlačítka **Připojit**.

7.2 Prohlížeč .....

Prohlížeč slouží k prohlížení webových stránek.

Pro použití této funkce se na úvodní obrazovce dotkněte ikony Aplikace a potom vyberte aplikaci **Prohlížeč**.

Zobrazení webové stránky

V obrazovce prohlížeče se dotkněte řádku s adresou URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji dotykem ikony Přejít.

7.3 Připojení k počítači

Pomocí USB kabelu můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi interním úložištěm a počítačem.

Před použitím protokolu MTP nebo PTP byste měli nejprve zrušit zaškrtnutí možnosti **Ladění USB** v nabídce **Nastavení\Vývoj\Ladění USB**.

Připojení vašeho telefonu k počítači:

- Pomocí USB kabelu dodaného k vašemu telefonu připojte telefon do USB konektoru na vašem počítači. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Pokud používáte protokol MTP nebo PTP, bude váš telefon připojen automaticky.

V případě operačního systému Windows XP nebo starší verze je třeba stáhnout a nainstalovat na počítač Windows Media Player 11 dostupný na následujícím odkazu: http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download--windows-media-player.

Vyhledání dat přenesených nebo stažených do interního úložiště:

- Dotykem ikony Aplikace na úvodní obrazovce zobrazte seznam aplikací.
- Dotykem vyberte aplikaci **Správce souborů**.

Veškerá stažená data jsou uložena v aplikaci **Správce souborů**, pomocí které můžete prohlížet multimediální soubory (videa, fotografie, hudbu a jiné), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu atd.

7.4 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze pomocí rozhraní USB sdílet s jedním počítačem (tzv. tethering USB) nebo nastavením telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi až s osmi zařízeními.

Zapnutí funkce Sdílení datového připojení nebo Přenosný přístupový bod Wi-Fi

- Dotykem ikony na panelu oznámení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- Dotykem vyberte možnost **Další...\Sdíl.dat.přip. a přenos. příst.bod**.
- Aktivujte požadovanou funkci zaškrtnutím pole u položky **Sdílené připojení USB** nebo **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Uvedené funkce mohou mít za následek účtování dodatečných poplatků od síťového operátora. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při připojení k roamingové síti. Aktuální stav přenosu dat můžete zkontrolovat v nabídce **Nastavení\Přenesená data**.

8 Zjištění polohy pomocí satelitů GPS.....

Postup aktivace satelitního přijímače GPS v telefonu:

- Dotykem ikony na panelu oznámení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- Dotykem vyberte možnost **Služby určování polohy\Satelity GPS**.
- Zaškrtněte příslušné pole.

Zjištění polohy pomocí aplikace Mapy:

Pomocí satelitního přijímače GPS v telefonu můžete určit svou polohu s přesností na několik metrů („na úrovni ulic“). Proces první komunikace se satelity GPS a zjištění přesné polohy telefonu trvá až 5 minut. Je třeba stát na místě s nekrytým výhledem na nebe a nehýbat se. Systém GPS bude následně k určení přesné polohy vyžadovat pouze 20 až 40 sekund. Potom můžete spustit navigaci a vyhledat požadovaný cíl.

9 Zálohování dat.....

Telefon umožňuje zálohování vlastních nastavení a dalších dat aplikací na servery společnosti Google pomocí vašeho účtu Google.

Pokud například vyměníte telefon, můžete do nového zařízení při prvním přihlášení k účtu Google obnovit původní zálohovaná nastavení a data.

Postup aktivace této funkce:

- Dotykem ikony na panelu oznámení zobrazte nabídku **Nastavení**.

- Dotykem zaškrtněte možnost **Zálohovat a obnovit data\ Zálohovat data**.

Pokud tuto funkci aktivujete, bude zálohováno velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro sítě Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidaných do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat v nabídce Nastavení. Pokud tuto možnost deaktivujete, nebude zálohování vašeho nastavení prováděno a jakékoliv existující zálohy budou ze serverů Google odstraněny.

10 Obnovení továrních dat .....

Postup aktivace obnovení továrních dat:

- Dotykem ikony na panelu oznámení zobrazte nabídku **Nastavení**.
- Dotykem vyberte možnost **Zálohovat a obnovit data\Obnovit tovární data**.
- Dotykem vyberte možnost **Resetovat telefon\Smazat vše**.

Při obnovení továrních dat telefonu dojde k odstranění všech osobních dat z interního úložiště telefonu, včetně informací o účtu Google a všech ostatních účtech, nastavení systému a aplikací a všech stažených aplikací. Vykonání této funkce nevymaže žádné stažené systémové aktualizace. Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Jestliže telefon nelze zapnout, můžete tovární data obnovit současným stisknutím tlačítka Zvýšit hlasitost a tlačítka **Napájení**, dokud se obrazovka nerozsvítí.

11 Aplikace a interní úložiště .....

11.1 Aplikace

V tomto telefonu je předinstalováno několik aplikací od společnosti Google a dalších dodavatelů, které můžete využívat.

Pomocí předinstalovaných aplikací můžete:

- Komunikovat s přáteli
- Posílat přátelům zprávy a e-maily
- Zjistit svou polohu, sledovat informace o dopravě, vyhledat místa a využívat funkci navigace k požadovanému cíli
- Stahovat aplikace z obchodu Google Play Store a další

Více informací o těchto aplikacích naleznete v uživatelské příručce online na stránkách www.alcatelonetouch.com.

11.2 Interní úložiště

Výběrem nabídky **Nastavení\Úložiště** zobrazíte využití interního úložiště v telefonu operačním systémem, jeho součástmi, aplikacemi (včetně těch stažených) a trvalými a dočasnými daty.

Veškerá osobní hudba, obrázky, aplikace a soubory budou ukládány do interního úložiště telefonu.

Pokud se zobrazí výstražná zpráva upozorňující na zaplnění paměti telefonu, je nutné uvolnit místo odstraněním již nepoužívaných aplikací, stažených souborů atd.

12 Maximální využití telefonu .....

Z webových stránek (www.alcatelonetouch.com) si můžete bezplatně stáhnout softwarové aktualizace.

12.1 ONE TOUCH Manager

Aplikace ONE TOUCH Manager obsahuje následující funkce:

- **Kontakty**
  Umožňuje provést zálohu kontaktů, takže se již nebudete muset obávat ztráty či poškození telefonu, jeho výměny nebo změny poskytovatele služeb.
- **Zprávy**
  Umožňuje snadné zadávání textu bez nutnosti použití klávesnice telefonu. Všechny vaše zprávy budou snadno dostupné a přehledně uspořádané.

- **Fotografie**
  Umožňuje snadno importovat fotografie z počítače nebo telefonu a uspořádat je do různých alb pro lepší přehlednost.
- **Videa**
  Umožňuje otevírat video soubory z počítače, přehrávat je a ukládat do složky v telefonu.
- **Hudba**
  Umožňuje rychle vyhledávat oblíbené položky v počítači, spravovat kompletní knihovnu a provést nejintuitivnější přehrávání hudebních souborů s možností vlastního nastavení.
- **Aplikace**
  Umožňuje importovat stažené mobilní aplikace a po synchronizaci je instalovat do vašeho telefonu.
- **Soubory**
  Umožňuje pouhými několika dotyky uspořádat soubory v telefonu požadovaným způsobem.
- **Synchronizace**
  Umožňuje synchronizovat kontakty a kalendář mezi aplikací Outlook/Outlook Express a telefonem.

Podporované operační systémy

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Aktualizace

Pomocí nástroje ONE TOUCH Upgrade nebo FOTA Upgrade můžete aktualizovat software v telefonu.

12.2.1 Nástroj ONE TOUCH Upgrade

Nástroj ONE TOUCH Upgrade si stáhněte z webových stránek ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) a nainstalujte do vašeho počítače. Spusťte tento nástroj a podle podrobných pokynů proveďte aktualizaci telefonu (viz uživatelská příručka dodávaná s tímto nástrojem). Váš telefon bude nyní používat nejnovější verzi softwaru.

Všechny osobní informace budou při procesu aktualizace trvale ztraceny. Doporučujeme vám, abyste si před aktualizací zazálohovali osobní data pomocí aplikace ONE TOUCH Manager.

12.2.2 Nástroj FOTA Upgrade

Pomocí nástroje FOTA Upgrade můžete aktualizovat software vašeho telefonu.

Pro přístup k funkci **Aktualizace systému** otevřete panel oznámení, dotkněte se ikony a potom dotykem vyberte možnost **Informace o telefonu\Aktualizace systému** nebo zobrazte nabídku **Nastavení\Informace o telefonu\Aktualizace systému**. Nebo můžete dotykem přímo vybrat aplikaci Aktualizace systému v seznamu aplikací. Dotykem vyberte možnost **Zkontrolovat aktualizace**. Telefon vyhledá nejnovější software. Pokud chcete systém aktualizovat, dotkněte se prosím tlačítka **Stáhnout** a po provedení dokončete aktualizaci dotykem tlačítka **Instalovat**. Nyní bude váš telefon obsahovat nejnovější verzi softwaru.

Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení. Jakmile restartujete telefon, bude rovněž dostupné nastavení intervalu automatické kontroly a upozornění na aktualizace.

Pokud jste nastavili automatické kontroly, zobrazí se v případě zjištění nové verze na stavovém řádku ikona . Dotykem oznámení přímo aktivujte funkci **Aktualizace systému**.

Bezpečnost a používání.....

Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitolu před použitím vašeho telefonu pozorně přečetli. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

- **BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU:**

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání mobilního telefonu během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití sady handsfree (sada do auta, náhlavní souprava...), prosíme řidiče, aby mobilní telefon za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte váš telefon a sluchátka pro poslech hudby nebo rádia. Používání sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech i zakázané.

Zapnutý mobilní telefon vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům:

- nepokládejte váš telefon na horní část palubní desky nebo do oblasti airbagů,
- zjistěte si u prodejce nebo výrobce vašeho vozidla, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

• PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:

Doporučujeme vám, abyste telefon z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli.
Telefon vypněte před nástupem do letadla.
Telefon rovněž vypněte ve zdravotních zařízeních s výjimkou míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako mnoho jiných typů zařízení, která se v dnešní době běžně používají, mohou mobilní telefony rušit jiná elektrická nebo elektronická zařízení nebo zařízení používající rádiové frekvence.
V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin telefon vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladech paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.
Jestliže je telefon zapnutý, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek, inzulínových pump apod. Používáte-li některé z těchto zařízení, přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla.
Aby nedošlo ke zhoršení sluchu, zvedněte hovor dříve, než začnete držet telefon u ucha. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.
Nedovolte dětem tento telefon používat nebo si hrát s telefonem či jeho příslušenstvím bez dozoru.
Při výměně krytu si prosím uvědomte, že telefon může obsahovat látky schopné vyvolat alergickou reakci.
S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
Nedovolte, aby byl váš telefon vystaven vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, mokro, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -10 °C až +55 °C.
Při teplotě nad 55 °C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje telefonu, které je však pouze dočasné a není závažné.
V některých mobilních sítích nemusí být k dispozici čísla tísňového volání. V případech nutnosti tísňového volání nespoléhejte pouze na svůj telefon.
Mobilní telefon neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat.
Neupouštějte mobilní telefon na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej.
Aby nedošlo ke zranění, nepoužívejte telefon, jehož displej je poškozený, prasklý nebo rozbitý.
Nemalujte na telefon.
Používejte pouze baterie, nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami, které je kompatibilní s modelem vašeho telefonu. Společnost TCT Mobile Limited a její pobočky nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo baterií.
Nezapomeňte dělat záložní kopie nebo udržovat písemný záznam všech důležitých informací uložených ve vašem telefonu.
U některých lidí může vystavení blikajícímu světlu nebo hraní videoher způsobit epileptický záchvat nebo ztrátu vědomí. Tyto záchvaty nebo ztráty vědomí mohou nastat i v případě, že daná osoba nikdy v minulosti záchvat nebo ztrátu vědomí neměla. Pokud trpíte záchvaty nebo ztrátou vědomí nebo pokud se tyto problémy ve vaší rodině v minulosti již vyskytly, poraďte se prosím před hraním videoher na telefonu nebo povolením funkcí používajících blikajícího světla na telefonu s vaším lékařem.

Rodiče by měli dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají hry a používají jiné funkce, při nichž na telefonu blikají světla. Jestliže se objeví jakýkoli z následujících příznaků, je nutno přestat zařízení používat a poradit se s lékařem: křeče, cukání očí nebo svalů, ztráta vědomí, bezděčné pohyby nebo ztráta orientace. Pro omezení pravděpodobnosti výskytu těchto příznaků prosím dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- nehrajte a nepoužívejte funkce s blikajícím světlem, jestliže jste unaveni nebo se vám chce spát,
- každou hodinu si udělejte přestávku aspoň na 15 minut,
- hrajte v místnosti, ve které jsou všechna světla rozsvícená,
- hrajte v co největší možné vzdálenosti od obrazovky,
- pokud cítíte během hraní únavu nebo bolest vašich rukou, zápěstí nebo paží, ukončete hru a před dalším hraním si několik hodin odpočiňte,
- pokud bolest rukou, zápěstí nebo paží během hraní nebo po jeho ukončení přetrvává, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her ve vašem telefonu můžete pocítit dočasné nepohodlí ve vašich rukou, pažích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Postupujte podle pokynů, aby nedošlo k problémům, jako například zánětu šlach, syndromu karpálního tunelu nebo jiným muskuloskeletálním onemocněním.

CHRAŇTE VÁŠ SLUCH

Abyste předešli možnému poškození sluchu, neprovádějte poslech s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.

• SOUKROMÍ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

• BATERIE:

Dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro používání baterie:

- nepokoušejte se baterii demontovat (z důvodu nebezpečí úniku jedovatých výparů a popálenin),
- baterii nepropichujte, nerozebírejte a nezkratujte,
- vyřazenou baterii nespalujte, nevyhazujte do domácího odpadu a neskladujte při teplotách nad 60 °C.

Baterie musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí. Používejte baterii pouze k účelům, ke kterým je určena. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie ani baterie, které nebyly doporučeny společností TCT Mobile Limited anebo jejími pobočkami.

Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že tyto produkty musíte na konci jejich životnosti odevzdat na sběrných místech:

- obecní sběrné dvory se speciálními kontejnery pro tyto součásti zařízení,
- sběrné kontejnery u prodejců.

Následně bude provedena recyklace, díky které se škodlivé látky nedostanou do životního prostředí a část materiálů se znovu použije.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty s tímto označením je nutno odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Části zařízení označené tímto symbolem nesmí být vyhazovány do běžných kontejnerů, pokud vaše oblast nebo region disponují příslušnými recyklačními a sběrnými dvory. Tato zařízení je nutno odevzdat do příslušných sběrných dvorů k recyklaci.

UPOZORNĚNÍ: PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. VYŘAZENÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

• NABÍJEČKY

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C.

Nabíječky navržené pro váš mobilní telefon splňují standardy bezpečnosti pro používání informačních technologií a kancelářských zařízení. Vyhovují rovněž směrnici pro ekologický design výrobků 2009/125/EC. Z důvodu odlišných platných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny k použití pouze pro nabíjení.

• RÁDIOVÉ VLNY:

Před uvedením jakéhokoli modelu mobilního telefonu na trh je vyžadován důkaz jeho souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 1999/5/EC (R&TTE). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jakékoli jiné osoby je nezbytným požadavkem těchto norem a této směrnice.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým vlnám (elektromagnetická pole rádiových frekvencí) doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Směrnice pro vystavení rádiovým vlnám používají měřicí jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg.

Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	UMTS 900+Wi-Fi+Bluetooth	0.408 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	GSM 900+Wi-Fi+Bluetooth	0.619 W/kg

Během používání tohoto zařízení jsou skutečné hodnoty SAR obvykle mnohem nižší než výše uvedené hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto mobilního zařízení automaticky snižuje, když není pro volání potřebný plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR.

Zkouška hodnot SAR při nošení zařízení u těla byla provedena ve vzdálenosti 1,5 cm. Pro splnění směrnic pro vystavení rádiovým vlnám při nošení zařízení u těla by mělo být dané zařízení umístěno alespoň v této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby zajišťoval umístění telefonu v uvedené vzdálenosti od těla.

Organizace, jako například Světová zdravotnická organizace nebo Správa potravin a léčiv Spojených států amerických uvádí, že pokud mají lidé zájem o snížení hladiny záření, kterému jsou vystaveni, mohou používat zařízení handsfree, díky němuž se může telefon během hovoru nacházet dále od hlavy či těla, nebo omezit telefonování.

Další informace najdete na webových stránkách www.alcatelonetouch.com.

Doplňující informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou dostupné na následujících webových stránkách: http://www.who.int/peh-emf.

Váš telefon je vybaven vestavěnou anténou. Pro optimální provoz byste se jí neměli dotýkat nebo ji poškozovat.

Protože mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách než jen u ucha. Za takových okolností bude zařízení kompatibilní se směrnicemi při použití s náhlavní soupravou nebo USB datovým kabelem. Pokud používáte jiné příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby zajišťoval umístění telefonu ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla.

• Informace o předpisech

Následující schválení a upozornění platí v uvedených konkrétních oblastech.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Francie
+33 1 46 52 61 00

Prohlášení o shodě ES

Výrobek: Dvoupásmový HSDPA/HSUPA/UMTS / čtyřpásmový GSM mobilní telefon s technologií Bluetooth, Wi-Fi a FM radiopřijímačem

Označení výrobku: ALCATELONE TOUCH 6030D, typ Diablo D

My, TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Francie,

prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Směrnice 1999/5/ES a že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny. Při posuzování shody byl dodržen postup podle dodatku IV Směrnice.

Použité normy:

- Článek 3.1a (ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 360: 2001/AC:2006, doporučení Rady 1999/519/ES (červenec 99)
- Článek 3.1b (požadavky ochrany s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu)
  - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 .1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Článek 3.2 (efektivní využití rádiového spektra pro zabránění škodlivému rušení)
  - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08)

Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic:

- Směrnice 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita)
  - EN 55013:2001 + A2:2006
  - EN 55020:2007
- Směrnice 2011/65/ES (RoHS - omezení používání některých nebezpečných látek)

Tento výrobek umožňuje připojení k běžné nabíječce mobilních telefonů, která vyhovuje níže uvedeným normám:

- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Shoda tohoto výrobku se Směrnicí 1999/5/ES byla přezkoumána za dozoru následujícího notifikovaného orgánu.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikační číslo: 1588

CE 1588

Datum: 2013-02-06
Podpis

Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS / Zástupce generálního ředitele, EMEA

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCT Mobile Limited a jejími pobočkami podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

ONE TOUCH 6030D Bluetooth QD ID B020261

TouchPal™ a CooTek™ jsou ochranné známky společnosti Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. nebo jejích poboček.

Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.

Vaše zařízení používá neharmonické frekvence a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Připojení k síti WLAN lze v EU používat v budovách bez omezení, avšak ve Francii je jeho používání ve venkovním prostředí omezeno.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (http://opensource.org/) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public License a Apache License.

Na vyžádání vám poskytneme kompletní kopii příslušných zdrojových kódů, a to po dobu tří let od distribuce tohoto produktu společností TCT.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout na adrese http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. Poskytnutí zdrojového kódu z internetu je bezplatné.

Obecné informace.....

- **Internetová adresa:** www.alcatelonetouch.com
- **Číslo zákaznické linky:** viz leták „Mobilní služby TCT“ nebo se podívejte na naši webovou stránku.
- **Adresa:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Na našich stránkách najdete oddíl FAQ (často kladené otázky). Můžete nás rovněž kontaktovat e-mailem a položit nám jakékoli dotazy.
Elektronická verze této uživatelské příručky je k dispozici v angličtině a jiných jazycích na našem serveru: **www.alcatelonetouch.com**
Tento telefon je komunikační zařízení funkční v sítích GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1 800/1 900 MHz) a v síti UMTS ve dvou pásmech (900/2 100 MHz).

CE 1588

Toto zařízení je kompatibilní se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Celá kopie Prohlášení o shodě pro váš telefon je dostupná na našich stránkách: www.alcatelonetouch.com.

Ochrana proti krádeži (1)

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku obalu a v paměti telefonu. Doporučujeme vám, abyste si toto číslo při prvním použití telefonu zjistili zadáním znaků * # 0 6 # a uložili na bezpečné místo. V případě krádeže telefonu o něj můžete být policií nebo operátorem požádáni. Toto číslo umožňuje zablokování vašeho mobilního telefonu za účelem zabránění jeho používání třetí osobou, a to i v případě odlišné karty SIM.

Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním telefonu mohou být drobné odlišnosti, které závisí na verzi softwaru ve vašem telefonu nebo konkrétních službách operátora.
Společnost TCT Mobile nenese právní odpovědnost za takové rozdíly ani za jejich potenciální důsledky, za něž nese výhradní odpovědnost operátor. Tento telefon může obsahovat data, aplikace a software v podobě spustitelných souborů nebo zdrojového kódu, které pro tento telefon poskytly třetí strany („Data třetích stran“). Všechna Data třetích stran v tomto telefonu jsou poskytována „v dané podobě“, bez jakékoli záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu nebo použití, vzájemné kompatibility s ostatními produkty nebo aplikacemi zákazníka a dodržo-

(1) Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

vání autorských práv. Zákazník bere na vědomí, že společnost TCT Mobile splnila všechny požadavky na kvalitu, jež musí jako výrobce mobilních zařízení a telefonů splňovat v souladu s právy na ochranu duševního vlastnictví. Společnost TCT Mobile nenese v žádné fázi odpovědnost za nefunkčnost nebo chyby Dat třetích stran při používání v tomto telefonu nebo při interakci s jakýmikoli jinými zařízeními zákazníka. V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem se společnost TCT Mobile zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky, požadavky, žaloby nebo provedené kroky včetně, avšak nikoli výhradně, kroků v oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání nebo pokusu o používání Dat třetích stran libovolným způsobem. Kromě toho mohou Data třetích stran, která jsou bezplatně poskytována společností TCT Mobile, podléhat budoucím placeným aktualizacím a vylepšením. Společnost TCT Mobile nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně zákazník. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemích, kde je telefon používán, a na operátorech. Seznam možných aplikací a softwaru poskytovaného s telefony nemůže být v žádném případě považován za závazek ze strany společnosti TCT Mobile, ale slouží pouze jako informace pro zákazníka. Z tohoto důvodu nenese společnost TCT Mobile odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací požadovaných zákazníkem, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi zákazníka. Společnost TCT Mobile si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění přidávat nebo odebírat ze svých telefonů Data třetích stran. Společnost TCT Mobile ve všech případech odmítá odpovědnost za následky, které zákazník odebráním těchto dat utrpí, bez ohledu na použití nebo pokus o použití takovýchto aplikací nebo Dat třetích stran.

Záruka .....

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvacet čtyři (24) měsíců [1] od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví u telefonu při normálním způsobu používání žádný defekt ani závada.
Na baterie [2] a příslušenství prodávané s tímto telefonem se rovněž poskytuje záruka, že se u nich po dobu prvních šesti (6) měsíců [1] od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví žádné závady.
V případě závady telefonu, která brání jeho normálnímu používání, musíte okamžitě informovat vašeho prodejce a přinést mu telefon společně s dokladem o koupi.

[1] Záruční doba se může lišit podle jednotlivých zemí.

[2] Výdrž dobíjecí baterie mobilního telefonu z hlediska doby hovoru a pohotovostní doby a rovněž její celková životnost závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Baterie je nutno považovat za spotřební položky. Podle specifikací by si měly udržovat optimální výkon během prvních šesti měsíců po zakoupení a přibližně 200 dalších nabití.

Pokud bude vada potvrzena, bude váš telefon nebo jeho část vyměněna nebo opravena. Na opravený telefon a příslušenství je poskytována záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Oprava nebo výměna může být provedena pomocí renovovaných komponent zaručujících stejnou funkčnost. Tato záruka pokrývá náklady na díly a práci, avšak nevztahuje se na žádné jiné náklady.

Tato záruka se netýká závad telefonu nebo příslušenství vzniklých z důvodu (bez jakéhokoli omezení):

1) Nedodržování pokynů k používání nebo instalaci nebo technických a bezpečnostních norem platných v geografické oblasti, kde je telefon používán.
2) Připojení k jakémukoli zařízení, které není dodáváno nebo doporučeno společností TCT Mobile Limited.
3) Úprav nebo oprav prováděných osobami, které k tomu nemají oprávnění od společnosti TCT Mobile Limited nebo jejích poboček či vašeho prodejce.
4) Vlivu počasí, blesků, ohně, vlhkosti, vniknutí tekutin nebo potravin, chemických produktů, stahování souborů, nárazu, vysokého napětí, koroze, oxidace…

Váš telefon nebude opraven v případě, že byly odstraněny nebo změněny štítky nebo výrobní čísla (IMEI).

Neexistují žádné další vyjádřené záruky, ať už písemné, slovní nebo předpokládané, kromě této tištěné omezené záruky nebo povinné záruky poskytované vaší zemí nebo jurisdikcí.

Společnost TCT Mobile Limited ani žádné její pobočky nejsou v žádném případě odpovědné za nepřímé, náhodné nebo následné škody jakékoli povahy, včetně, avšak nikoli výhradně, komerčních nebo finančních ztrát nebo škod, ztráty dat nebo dobré pověsti, a to v plném rozsahu, ve kterém lze odpovědnost za tyto škody podle zákona vyloučit.

Některé země/státy nedovolují vyloučení nebo omezení nepřímých, náhodných nebo následných škod, případně omezení doby trvání předpokládaných záruk, takže se vás předchozí omezení nebo vyloučení nemusí týkat.

Řešení problémů .....

Před kontaktováním servisního střediska vám doporučujeme postupovat podle níže uvedených pokynů:

- Pro optimální provoz doporučujeme baterii zcela nabít ( ).
- Neukládejte do telefonu velké množství dat, protože to může ovlivnit jeho výkon.

- Pomocí funkce **Obnovit tovární data** a nástroje pro aktualizaci lze naformátovat paměť telefonu nebo aktualizovat software (pro obnovení továrních dat současně podržte stisknuté tlačítko **Napájení** a tlačítko **Zvýšit hlasitost**). VŠECHNA uživatelská data v telefonu (kontakty, fotografie, zprávy, soubory a stažené aplikace) budou trvale smazána. Důrazně vám doporučujeme udělat před naformátováním nebo aktualizací kompletní zálohu dat a profilu prostřednictvím aplikace Android Manager.

Proveďte rovněž následující kontroly:

Telefon nereaguje nebo jej nelze zapnout
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie a nabíjejte ji po dobu alespoň 20 minut.
- Pokud to nepomůže, resetujte prosím telefon stisknutím tlačítka **Napájení** a tlačítka Zvýšit hlasitost.

Telefon několik minut nereagoval
- Restartujte telefon stisknutím a podržením tlačítka **Napájení**.

Telefon se sám od sebe vypíná
- Zkontrolujte, zda je obrazovka zamčená, pokud telefon nepoužíváte, a zda v době, kdy byla obrazovka odemčená, nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítka **Napájení**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.

Nabíjení telefonu nefunguje správně
- Zajistěte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud je baterie delší dobu vybitá, trvá přibližně 20 minut, než se na obrazovce zobrazí indikátor nabíjení baterie.
- Zajistěte, aby nabíjení probíhalo za normálních podmínek (0 °C až +40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Není signál“
- Zkuste provést připojení v jiném místě.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste vybrat dostupnou síť ručně.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

Telefon se nemůže připojit k internetu
- Zkontrolujte, zda číslo IMEI (stiskněte *#06#) odpovídá číslu vytištěnému v záručním listě nebo na krabici.
- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.

- Zkontrolujte nastavení připojení k internetu ve vašem telefonu.
- Zajistěte, abyste se nacházeli v místě s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Neplatná karta SIM
- Zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně (viz část „Vložení nebo vyjmutí karty SIM“).
- Zajistěte, aby nebyl čip na kartě SIM poškozen nebo poškrábán.
- Zajistěte, aby byla na kartě SIM povolena telefonní služba.

Nelze uskutečňovat odchozí hovory
- Ujistěte se, že bylo vytočeno platné číslo a že jste se dotkli ikony .
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Zajistěte, aby byl váš telefon připojen k síti a aby byla tato síť dostupná a nebyla přetížená.
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebyl v telefonu nastaven Mód letadlo.

Nelze přijímat příchozí hovory
- Zajistěte, aby byl váš telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav vašeho účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zajistěte, aby nebylo nastaveno blokování některých hovorů.
- Zajistěte, aby nebyl v telefonu nastaven Mód letadlo.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího
- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající zatajil své jméno nebo číslo.

Nemůžu najít své kontakty
- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozena.
- Zajistěte, aby byla karta SIM správně vložena.
- Naimportujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

Kvalita zvuku telefonních hovorů je špatná
- Během hovoru můžete nastavit hlasitost stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě .
- Zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru ve vašem telefonu.

Nelze používat funkce popsané v uživatelské příručce
- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednánu.
- Ujistěte se, že daná funkce nevyžaduje příslušenství ALCATEL ONE TOUCH.

Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Zajistěte, aby bylo při volání do zahraničí zadáno předčíslí země.

Nelze přidat kontakt

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do kontaktů v telefonu (tj. do vašeho firemního nebo osobního adresáře).

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

Nelze přistupovat k hlasové schránce

- Zajistěte, aby bylo číslo hlasové schránky vašeho operátora v položce „Číslo hlasové schránky“ správně zadáno.
- Pokud je síť přetížena, zkuste to později.

Nelze odesílat a přijímat zprávy MMS

- Zkontrolujte kapacitu paměti vašeho telefonu, protože může být plná.
- Kontaktujte vašeho síťového operátora a ověřte dostupnost služby. Proveďte kontrolu nastavení zpráv MMS.
- Ověřte u vašeho operátora číslo servisního střediska nebo profil pro zprávy MMS.
- Servisní středisko může být zahlceno, zkuste to znovu později.

Karta SIM je uzamčena kódem PIN

- Požádejte vašeho síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefon nelze připojit k počítači

- Nainstalujte aplikaci ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač USB.
- Otevřete panel oznámení pro kontrolu, zda byl aktivován agent aplikace Android Manager.
- Zkontrolujte, zda bylo zaškrtnuto pole pro USB ladění v nabídce **Nastavení\Vývoj\Ladění USB**.
- Zkontrolujte, zda váš počítač splňuje požadavky pro instalaci aplikace ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Zajistěte, aby byl používán správný kabel dodávaný s telefonem.

Nelze stahovat nové soubory

- Zkontrolujte, zda je v paměti dostatek místa pro stažení souboru.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Telefon není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Jak prodloužit výdrž baterie

- Zajistěte, aby byla dodržována doba pro úplné nabití (minimálně 2,5 hodiny).
- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesnou indikaci.
- Aktivujte funkci podsvícení na vyžádání.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí na ruční vyžádání nebo prodlužte interval jejich automatické kontroly.
- Ukončete aplikace běžící na pozadí, pokud je dlouho nepoužíváte.
- Deaktivujte funkce Bluetooth, Wi-Fi nebo GPS, pokud je nepoužíváte.

Během dlouhých hovorů, hraní her, surfování po internetu nebo používání jiných složitých aplikací se telefon zahřívá.

- Toto zahřívání je normálním důsledkem toho, že procesor musí zpracovat velké množství dat. Po ukončení výše uvedených operací se teplota telefonu vrátí na normální hodnotu.

ALCATEL je ochranná známka společnosti Alcatel-Lucent a je používána společností TCT Mobile Limited na základě licence.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCT Mobile Limited si vyhrazuje právo provádět změny dokumentů nebo technických údajů bez předchozího upozornění.

Všechna autorská vyzvánění integrovaná v tomto telefonu byla vytvořena, sestavena a namixována interpretem NU TROPIC (Amar Kabouche).